


GRANIT® TAB F


Concentrato in pastiglie per la pulizia delle friggitrici

Istruzioni d'uso e dosaggio


Dosaggio consigliato: 1 compressa per 10 L di acqua

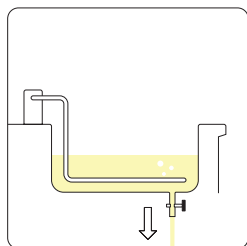


1. Svotare l'olio da una friggitrice raffreddata.

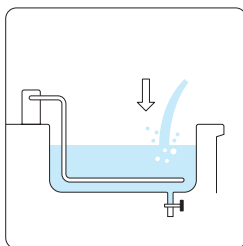


2. Riempire la friggitrice con acqua fino al livello indicato.

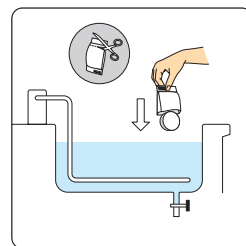


3. Aprire la pellicola della compressa. Inserire **GRANIT® TAB F** direttamente nella friggitrice o nell'apparecchio di cottura a olio.

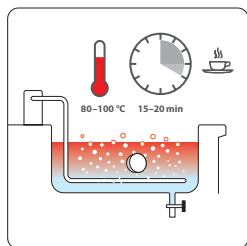


4. Riscaldare con il programma di ebollizione* per 15 - 20 minuti a 80 - 100 °C. In caso di sporco intenso, prolungare il tempo di azione o raddoppiare il dosaggio.

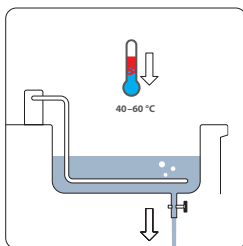

5. Dopo il raffreddamento della soluzione detergente (circa 40 - 60 °C), scaricarla** ed eliminare eventuali residui con un pad abrasivo o una spugna metallica. L'area circostante la friggitrice può essere pulita con **PURINA®**.

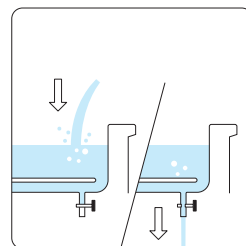

6. Sciacquare più volte con acqua fredda o calda.

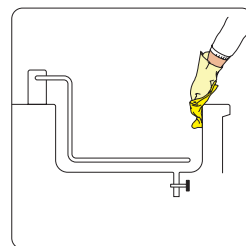

7. Asciugare accuratamente.

*Per friggitrici senza programma di ebollizione: Portare la soluzione detergente ad ebollizione. Evitare fuoriuscite della soluzione e, se necessario, ridurre la temperatura. Il cestello può essere immerso direttamente nella soluzione durante la pulizia.

**In un carrello di trasporto per la soluzione di ebollizione / soluzione detergente oppure in un altro contenitore idoneo (resistente al calore e agli alcali). Non scaricare nel carrello di trasporto del grasso.


KLEEN
PURGATIS

GRANIT® TAB F


Tab-Konzentrat zur Fritteusenreinigung

Gebrauchsanweisung und Dosierung


Dosierempfehlung: 1 Tab/10 L Wasser

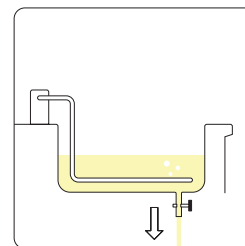


1. Aus einer abgekühlten Fritteuse Öl ablassen.

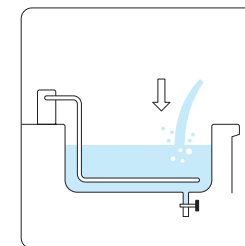


2. Fritteuse mit Wasser bis zur Anzeige füllen.

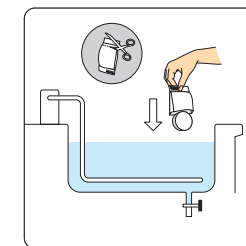


3. Tab-Folie aufschneiden. **GRANIT® TAB F** direkt in die Fritteuse oder das Ölbackgerät geben.

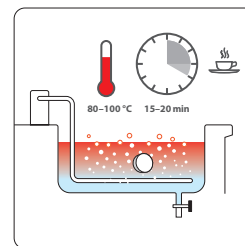


4. Fritteuse im Auskochprogramm* für die Dauer von 15 bis 20 min auf 80 - 100 °C erhitzen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Einwirkzeit erhöht oder die Dosierung verdoppelt werden.

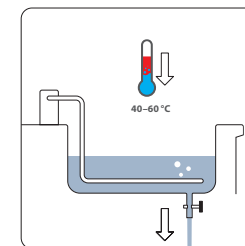

5. Abgekühlte Schmutzflotte (ca. 40 - 60 °C) ablaufen lassen** und evtl. vorhandene Schmutzränder mit einem Reinigungspad oder Topfschwamm manuell bearbeiten. Fritteusenumfeld kann mit **PURINA®** gereinigt werden.

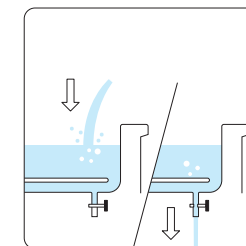

6. Fritteuse mehrmals mit kaltem oder warmen Wasser nachspülen.

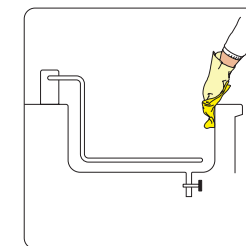

7. Gut abtrocknen.

*Bei Fritteusen ohne Auskochprogramm: Reinigungsflotte zum Kochen bringen. Ein Überlaufen der Flotte sollte vermieden werden, ggf. Temperatur herunterregeln. Das Sieb kann während der Reinigung direkt in die Flotte eingetaucht werden.

**In einen Transportwagen für die Auskochlösung/Reinigungslösung oder einen anderen geeigneten Behälter (hitze- und alkalibeständig). NICHT in den Fetttransportwagen.

KLEEN
PURGATIS


GRANIT® TAB F

Tab concentrate for deep fryer cleaning


KLEEN
PURGATIS

Instructions for use and dosage


Recommandation for dosage: 1 tab/10 L of water

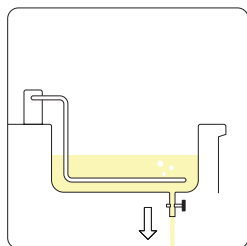


1. Drain the oil from the deep fryer once it has cooled off.

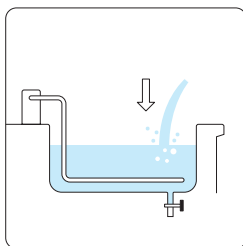


2. Fill the deep fryer with water up to the mark.

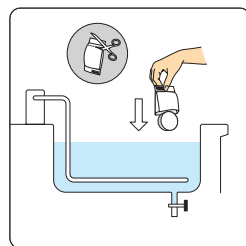


3. Cut open the foil. Put **GRANIT® TAB F** directly into the deep fryer or oil baking device.

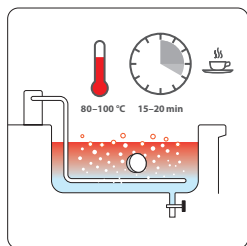


4. Heat up the deep fryer by using the boiling program* to a temperature of 80 - 100 °C for 15 - 20 minutes. For heavy stains the time can be increased or the dosage can be doubled.

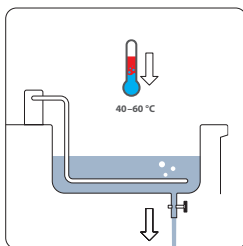

5. After the solution has cooled down (approx. 40 - 60 °C) drain it** and if necessary clean any remaining stains manually by using a cleaning pad or pot sponge. Areas around the deep fryer can be cleaned with **PURINA®** fat solvent.

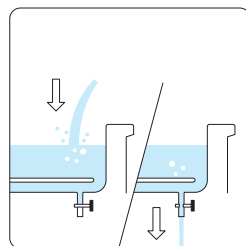

6. Rinse the deep fryer several times with warm or cold water.

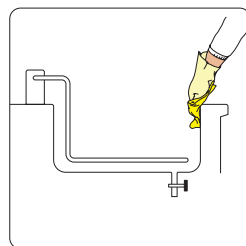

7. Dry it thoroughly.

*For deep fryers without a boiling program: Heat up the cleaning solution till it boils. Avoid overspilling of the solution and reduce the temperature as needed. The strainer can be submerged directly into the cleaning solution during the process.

**Drain the cleaning solution into a transport trolley or any appropriate container (heat- and alkali-resistant). Do NOT drain into the fat transport trolley.


GRANIT® TAB F

Concentré en pastilles pour le nettoyage des friteuses


KLEEN
PURGATIS

Mode d'emploi et dosage


Dosage recommandé : 1 comprimé pour 10 L d'eau

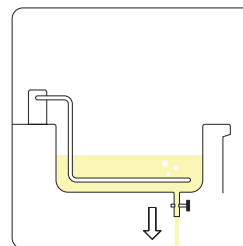


1. Vidanger l'huile d'une friteuse refroidie.

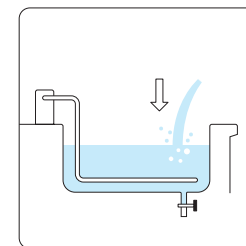


2. Remplir la friteuse avec de l'eau jusqu'au repère.

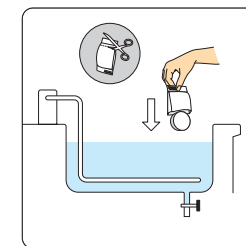


3. Ouvrir la feuille du comprimé. Mettre **GRANIT® TAB F** directement dans la friteuse ou l'appareil de cuisson à l'huile.

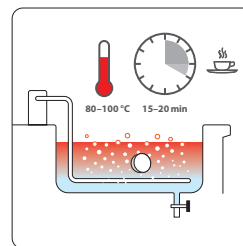


4. Chauffer avec le programme d'ébullition* 15 à 20 minutes à 80 - 100 °C. En cas de fortes salissures, prolonger le temps d'action ou doubler le dosage.

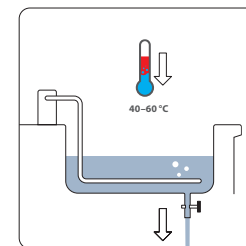

5. Après refroidissement de la solution (env. 40 - 60 °C), la vidanger** et éliminer les résidus si nécessaire à l'aide d'un pad de nettoyage ou d'une éponge métallique. L'environnement de la friteuse peut être nettoyé avec **PURINA®**.

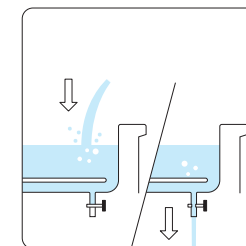

6. Rincer plusieurs fois à l'eau froide ou chaude.

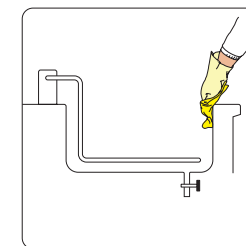

7. Sécher soigneusement.

*Pour les friteuses sans programme d'ébullition : Porter la solution de nettoyage à ébullition. Éviter tout débordement de la solution et réduire la température si nécessaire. Le panier peut être immergé directement dans la solution pendant le nettoyage.

**Dans un chariot de transport pour la solution d'ébullition / solution de nettoyage ou dans un autre récipient approprié (résistant à la chaleur et aux alcalis). Ne pas vidanger dans le chariot de transport de graisse.